
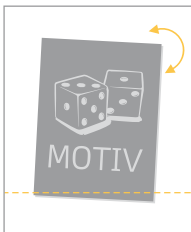

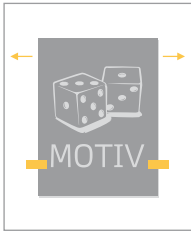

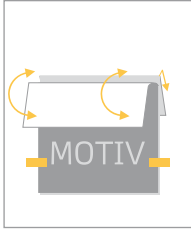
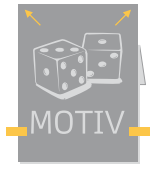
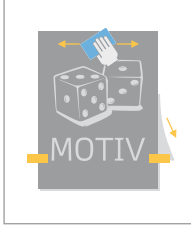




## Klebeanleitung für digitalgedruckte Klebefolie

### Trockenverklebung

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|    | <p><b>1.</b><br/>Untergrund gut reinigen. Er muß sauber, trocken, fett-, wachs- und silikonfrei sein</p> |    | <p><b>2.</b><br/>Folie mit Lineal oder Wasserwaage ausrichten</p>  |
|    | <p><b>3.</b><br/>Folie oben und unten mit Klebeband fixieren</p>   |    | <p><b>4.</b><br/>Die zwei obersten Fixierungen lösen</p>   |
|   | <p><b>5.</b><br/>Folie von oben weg ein Stück abziehen.</p>  |   | <p><b>6.</b><br/>Trägerpapier hinter Aufkleber umlegen und glattstreifen</p>   |
|  | <p><b>7.</b><br/>Die rechte und linke Folienecke mit leichter Spannung auf den Untergrund fixieren</p>   |  | <p><b>8.</b><br/>Die Folie mit den Rakel von der Mitte weg mit gleichmäßigem Druck aufkassieren. Trägerpapier immer wieder ein kleines Stück nach unten ziehen</p> |
|  | <p><b>9.</b><br/>Die restlichen Fixierungen lösen, und Trägerpapier weiter nach unten ziehen</p>         |  | <p><b>10.</b><br/>Trägerpapier komplett abziehen und die restliche Folie fixieren<br/>Fertig!</p>  |

### Nassverklebung

Bei einer Nassverklebung legen Sie den Aufkleber mit der Motivseite nach unten. Das Trägerpapier wird komplett entfernt. Danach wird die Klebefläche und der zu beklebende Untergrund mit einem Wasser/Spülmittelgemisch (auf einen Liter Wasser kommen ein paar Tropfen Spülmittel) benetzt. Anschließend Aufkleber auf den zu beklebenden Untergrund legen, ausrichten und dann mit einem Rakel das Wasser zwischen Untergrund und Aufkleber herausdrücken. Um eine optimale Klebekraft zu erreichen, muss der Aufkleber danach mind. 24 Stunden bei mind. 15 Grad Celsius austrocknen. Wir empfehlen dennoch die Trockenverklebung.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.